

BugBox Cube


29 × 29 × 29 cm · 4 mm akryl · samles med beslag og skruer

Før du starter


- Riv beskyttelsesfilmen af på begge sider af alle plader.
- Brug gerne latexhandsker, så du ikke får fedtede fingeraftryk på akrylen.
- Du skal kun bruge unbrakonøglen på 2 mm, der følger med.
- Spænd skrueerne, til de sidder fast, og ikke hårdere. Akryl kan revne, hvis det spændes for hårdt.
- Låse og håndtag skrues fast med de tre lange skruer på 8 mm, indefra og ud i delen.
- Kan en del ikke passe, så skriv til os, før du tvinger den.



Det er i pakken

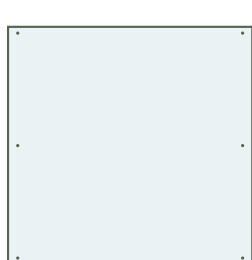


1 × bagside
29 × 28,2 cm

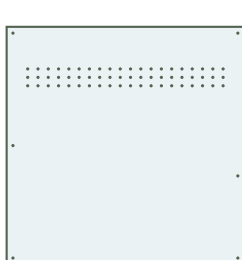

2 × sider
28,2 × 28,2 cm



1 × front
Låge, top- og bundstykke

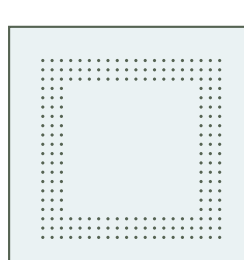


1 × top
29 × 29 cm



1 × bund
29 × 29 cm



8 × hjørnebeslag
Samler pladerne

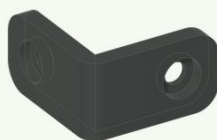

4 × L-beslag
Ekstra hold i siderne



2 × hængsler
Til lågen



2 × låse
Holder lågen lukket



1 × håndtag
Til lågen



32 × skruer
M3 × 5 mm




3 × skruer
M3 × 8 mm



1 × unbrakonøgle
2 mm


Sådan samler du den

1 Den ene side og bagsiden

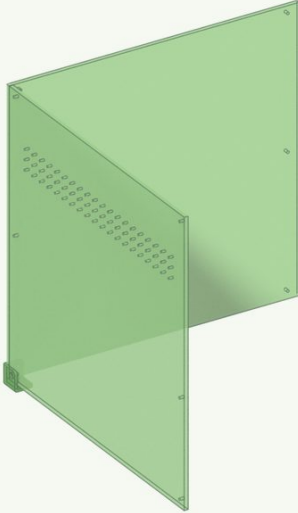


Skrue et hjørnebeslag fast nederst i det ene hjørne af bagsiden. Sæt så siden på, og skru den fast i beslaget.

2 Den anden side

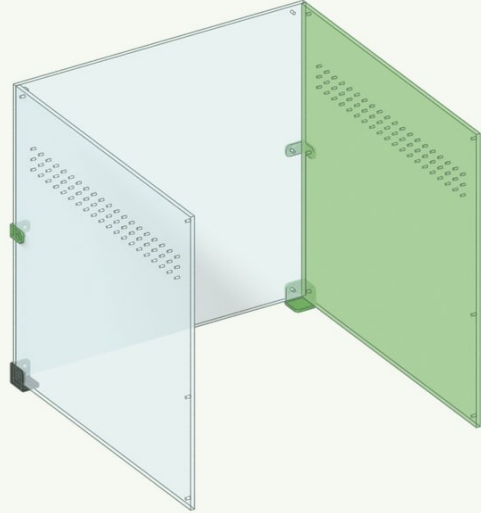


Skrue et hjørnebeslag nederst i det andet hjørne af bagsiden, og skru den anden side fast i det. Skru så et L-beslag i hvert hjørne mellem bagsiden og siderne. Nu står der tre vægge.

3 Skub bunden ind

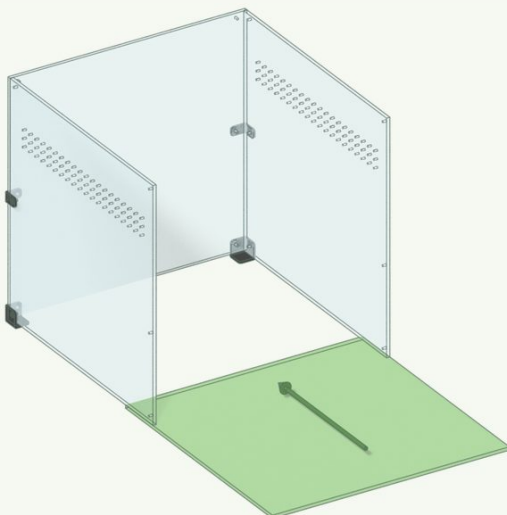

Skub bunden ind forfra, så den ligger i de to hjørnebeslag bagerst.


4 To beslag forrest i bunden

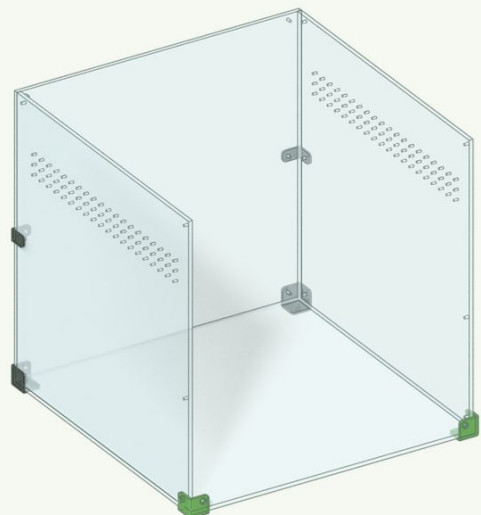

Skrue et hjørnebeslag på hvert af de forreste hjørner i bunden. Nu sidder bunden helt fast.


Toppen og fronten

5 Toppen

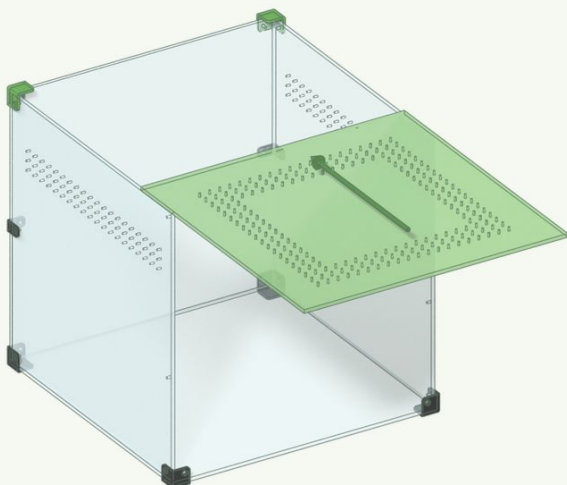


Skrue et hjørnebeslag øverst i hver side ved bagsiden. Skub så toppen ind forfra.

6 Frontens topstykke og låse

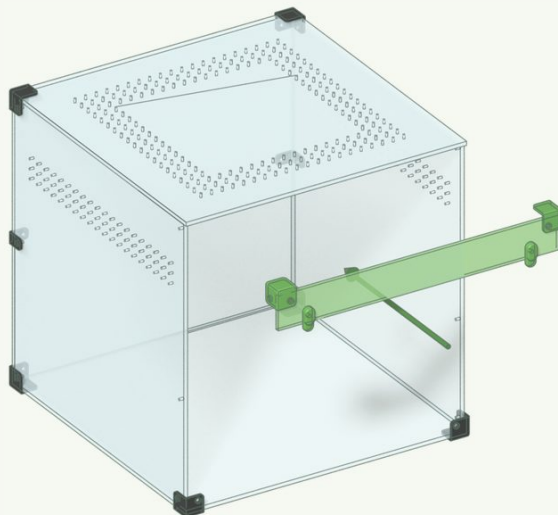


Skrue de to sidste hjørnebeslag på hver ende af topstykket, og skru de to låse på med de lange skruer indefra. Sæt topstykket på terrariet, så toppen sidder fast.

7 Låge og bundstykke

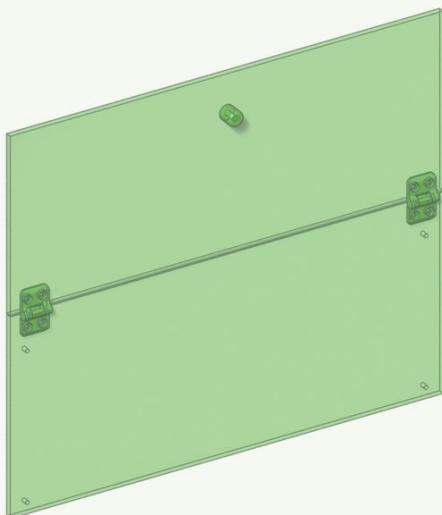

Skrue lågen og frontens bundstykke sammen med de to hængsler. Skru håndtaget på lågen med en lang skrue indefra.

8 Sæt fronten i

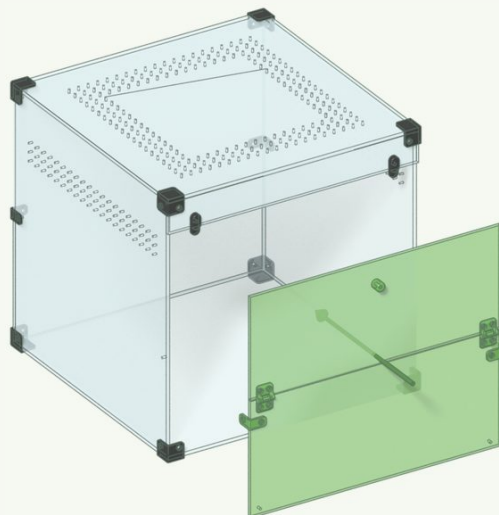

Sæt lågen og bundstykket på plads, og skru bundstykket fast i de to hjørnebeslag i bunden og i de to L-beslag i siderne. Luk lågen og drej låsene, så de holder lågen.